



Вид чехла
в рабочем
состоянии

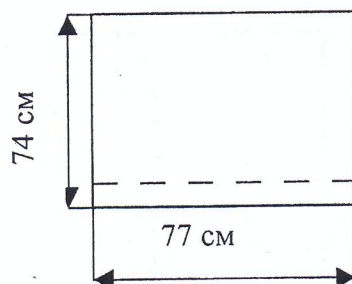

Швейный
шов


Материал чехлов, брезент плотной структуры.

5. Чехол обуви ВУ, ОПЭ-1

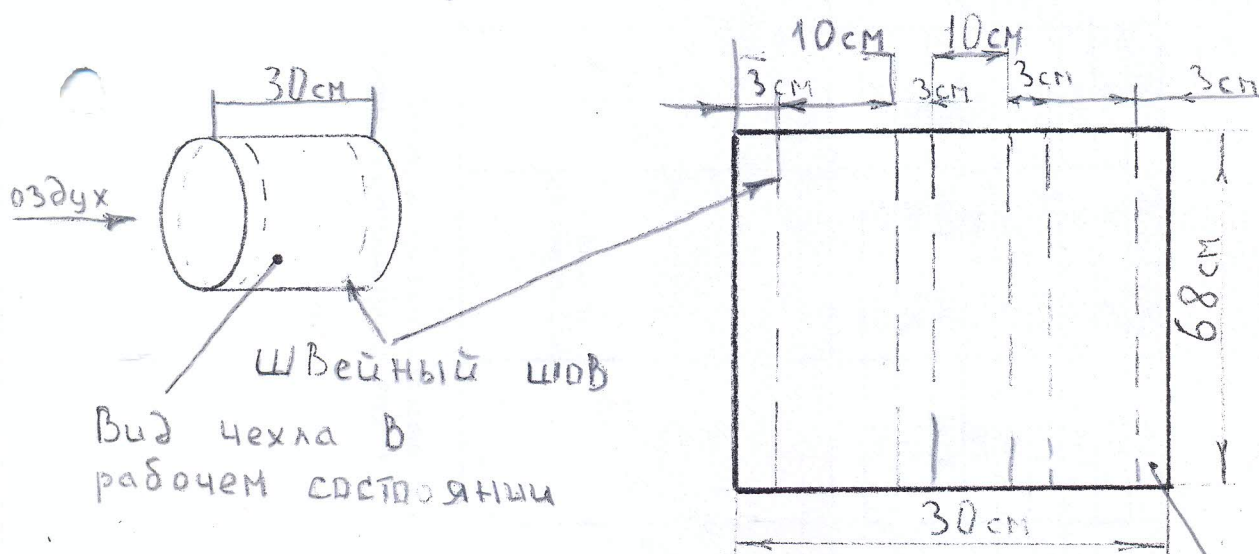

Место Вставки
хомута


6. Чехол обуви БТС ОПЭ-1

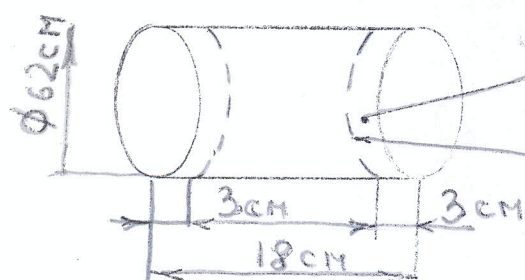

Место установки хомута


Швейный шов

1. Чехол боковой опоры кузова ТЭМ – 2 * Лямки сделать

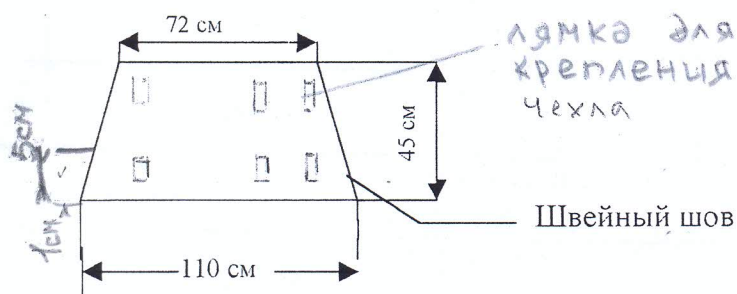


объемное изображение

2. Чехол кабеля ТЭД ТЭМ - 2

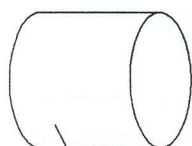


Вид чехла в рабочем состоянии

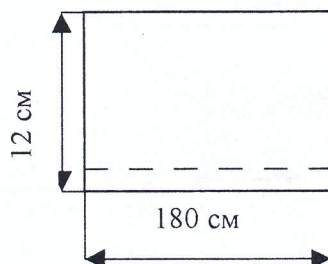


Швейный шов

3. Чехол каретки обдува ТЭД ТЭМ – 2

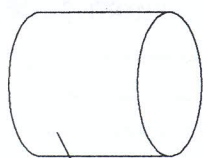

Вид чехла в рабочем состоянии

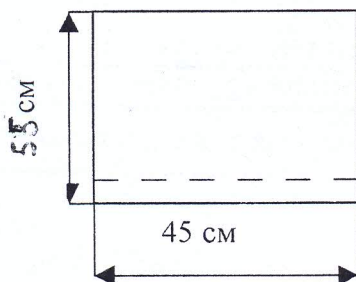

Швейный шов

4. Чехол каретки обдува ТЭД ОПЭ – 1